

·사용설명서·

설거지혁명 · 인건비혁명 · 에너지혁명

# 초음파 버블 세척기 LIGHT SERIES





# Contents

1. 초음파 세척기 사용안내
  2. 식기세척기 사용안내
-

# 1. 초음파 세척기 사용안내

## 1) 일반 동작

클린아이디어 초음파 세척기는 버블, 야채·과일, 세척, 오토 4가지 동작모드가 있습니다. 세척종류에 따라 4가지 모드중에 선택하여 사용할 수 있습니다.



1. 전원 : 초음파 세척기의 전원을 켜다가 끌 수 있습니다.
2. 설정 : 초음파의 세기와 시간을 설정할 수 있습니다.
3. 버블 : 수조 내 그릇을 뒤섞고 세제를 섞을 때 사용합니다.
4. 야채 : 야채를 세척할 때 사용합니다.
5. 세척 : 강력한 초음파 세척으로 피세척물을 세척할 때 사용합니다.
6. 오토 : 15분 간격 반복적으로 초음파 세척 및 버블을 실행시켜 자동으로 그릇을 세척할 때 사용합니다.

## 2) 설정 모드

클린아이디어 초음파 세척기는 설정 모드를 통해 초음파 세기 및 동작 시간을 조절할 수 있습니다. 초음파 세기의 경우 세척, 오토 모드에만 해당되며 (0% ~ 100%)의 값을 갖습니다. 동작시간 설정을 통해 세척이 진행되는 시간을 설정 할 수 있으며, 0시간 0분부터 48시간 0분까지 설정이 가능합니다. 또한 세척시간을 0 시간 0분으로 설정하면 세척시간을 무제한으로 설정 할 수 있습니다.




1. 전원: 초음파 세척기의 전원을 켜다가 끌 수 있습니다.
2. 설정: 세척 세기 및 세척 시간을 저장하고 설정 모드를 종료합니다.
3. Power - : 세척 세기 10%가 감소합니다.
4. Power + : 세척 세기 10%가 증가합니다.
5. Time - : 세척 시간이 10분 감소합니다.
6. Time + : 세척 시간이 10분 증가합니다.

## 2. 식기세척기 사용안내

### 1) 식기세척기 사용순서



- ① 물을 채우고 전원 **ON**버튼을 눌러주세요.  
 (물을 채우지 않은 상태에서 초음파세척기를 작동시키지 마세요.  
 진동부가 파손되어 심각한 고장의 원인이 됩니다.)



- ② 잔반을 비우고 식기를 세척조에 넣습니다.



- ③ 활성제(세제)를 투입합니다.



- ④ **오토**버튼을 눌러 개별세척합니다.  
 (오토버튼은 15분 간격으로 15초씩 버블이 나오며  
 식기들이 자동으로 세척됩니다.)



### 2) 야채·과일 세척 사용안내

- ① 세척조에 냉수를 2분의 1만 받습니다.  
 ② 야채·과일 버튼을 눌러 야채를 세척합니다.  
 ③ 시간은 야채의 종류에 따라 조절합니다.  
 예시) - 상추 1박스 2~4kg 세척시 세척시간은 3분입니다.  
 - 깻잎 세척 시 시간조절을 해야합니다.  
 - 야채 세척 시 양손으로 3분동안 고무고루 눌러주어야 더 세척이 잘됩니다.



### 3) 초음파 버블 세척기 사용안내

조작방법(C/P Box 조작안내)


① 야채, 과일을 씻을 경우




② 식기를 세척할 경우



③ 세척 기능만 사용할 경우

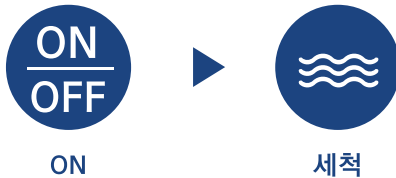

④ 버블 기능만 사용할 경우

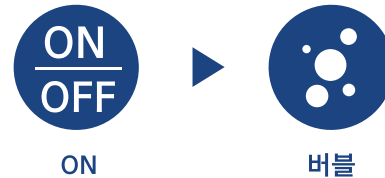

⑤ 세척 완료 후 배수 작업시 하단 레버를 좌측으로 돌려주시면 배수가 됩니다.



#### ※세척이 잘 안되는 경우※

1. 물 온도가 차가울 경우  
→ 40°~ 60°이상의 온도에서 가장 세척이 잘 됩니다.
2. 물이 오염되어 활성제의 농도가 떨어졌을 경우  
→ 처음 넣었던 활성제의 세척기에 넣어 주시면 됩니다.

#### ※주의사항※

1. 야채 세척 시 활성제를 넣지 않은 상태에서 세척을 하셔야 합니다.
2. 컨트롤 박스에 직접적으로 물을 뿌리면 안됩니다.
3. 거품이 다량으로 발생할 경우 버블버튼을 눌러주시면 버블이 나오지 않습니다.
4. 버블 버튼의 기능은 그릇들이 서로 맞물리지 않기 위해 사용하는 것이며 이로 인해 세척시간이 단축됩니다.
5. 찌들고 타고 눌러붙은 식기는 애벌 후 초음파에 넣으시면 세척이 빠릅니다.





---

- A/S센터 -

---

- 본 사 : 인천시 서구 원창로 89번길 33
  - 부산(경남) : 경남 양산시 동면 금산리 1454-12
  - 전주(전라) : 전주시 완산구 중화산동2가, 골든빌
  - 천안(충부) : 충남 천안시 서북구 두정동 1578번지 프라임
  - 대구(경북) : 대구 동구 율하동로25길 15 은강캐슬
  - 제 주 : 제주특별자치도 제주시 국기중길28
- 

- 대표 번호 : 1800 - 9629
- Fax : 032 - 232 - 6617